


Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - krokrový nástavec - u štítové stěny

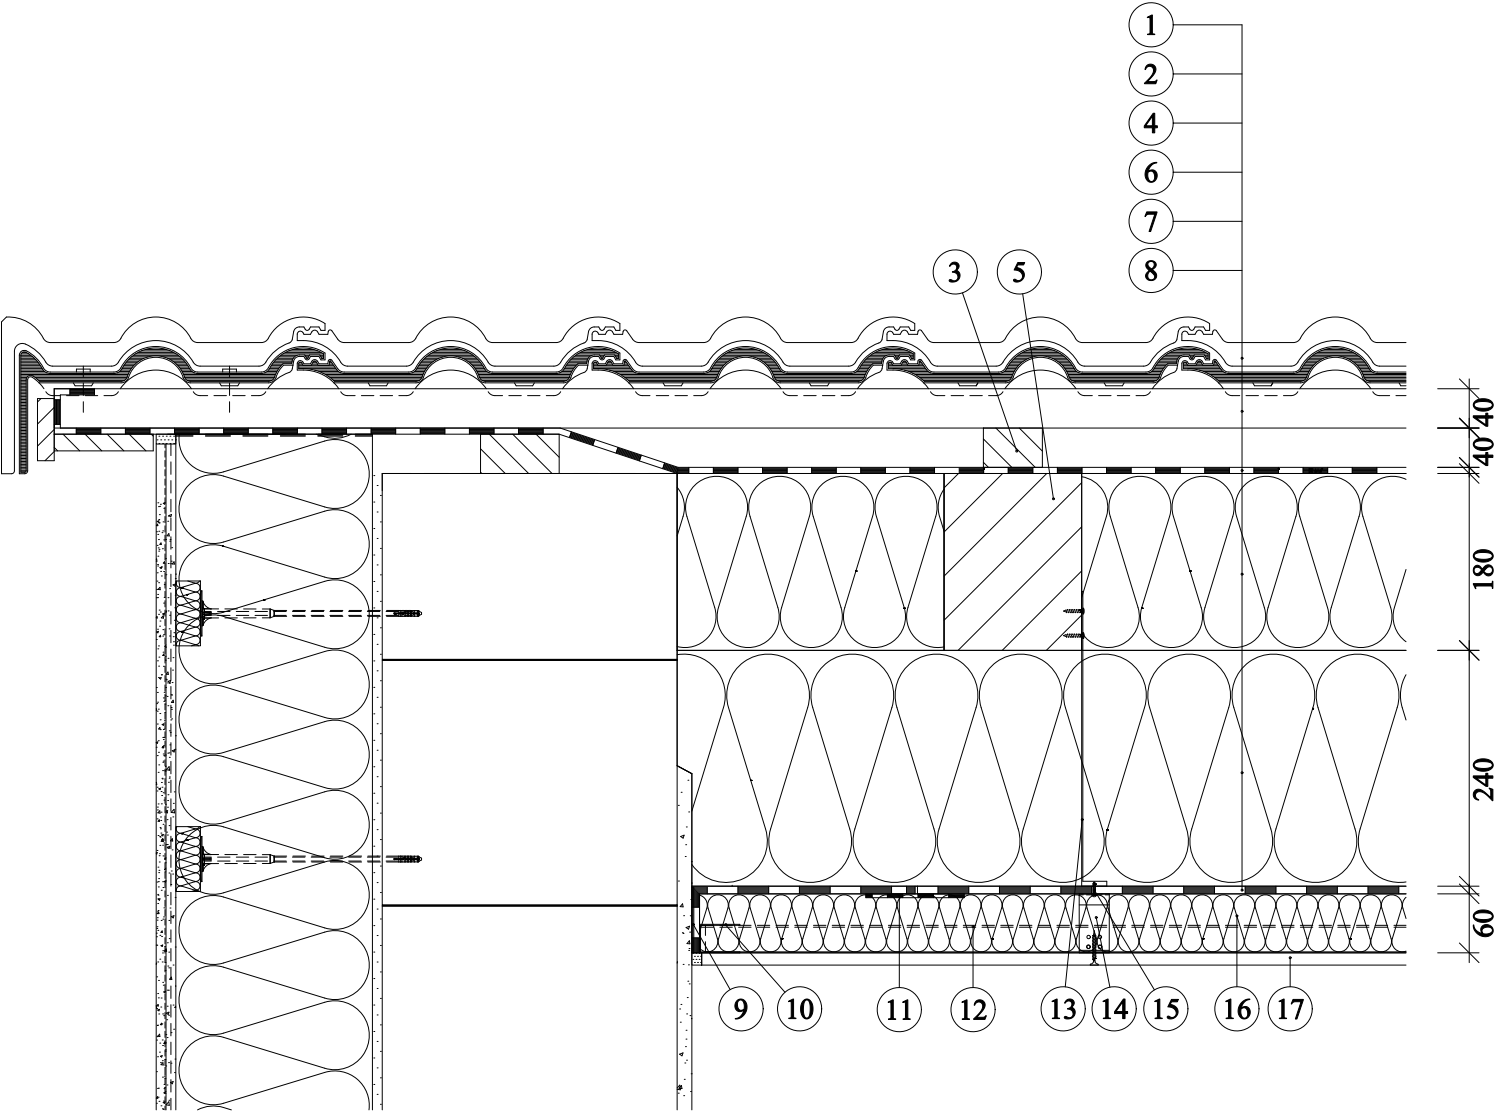

- 1. Střešní krytina
- 2. Latě
- 3. Kontralať
- 4. Kontaktní pojistná hydroizolace
URSA SECO SD 0,025
- 5. Krokev
- 6. Tepelná izolace mezi krokvemi
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
- 7. Přidaná tepelná izolace
URSA SF 32 PLUS, URSA DF 32H, URSA SF 35,
URSA DF 35H, URSA SF 35 PLUS,
URSA DF 38 nebo URSA PUREONE SF 31,
URSA PUREONE SF 34, URSA PUREONE DF 39
- 8. Parozábrana URSA SECO SD 100 nebo parobrzda URSA SECO SD 2
- 9. Lepící a těsnící tmel k přichycení parozábrany
- 10. Ú profil
- 11. Těsnící páska
- 12. Profily R-CD
- 13. Krokrový nástavec
- 14. Stavěcí tmel
- 15. Šrouby typ LB 4,2x13 - kotvení tmelu do krokrového nástavce
- 16. Tepelná izolace
URSA DF 35H, URSA USF 35 PLUS, URSA DF 38,
URSA TWP 1 nebo URSA PUREONE USF 31,
URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37,
URSA PUREONE TWP 37
- 17. Sádrokartonová konstrukce